

产品概述

新风液晶显示温控器, 可以选择手动、定时控制新风机的风速运行。可广泛应用于住在、商场及工业场所, 能有效的改善空气品质, 创造健康舒适的环境。

技术参数

电源电压: AC220V±10%, 50/60Hz	负载电流: 10A新风	自耗功率: <1W	测温精度: ±1℃	感温元件: NTC热敏电阻	测温范围: 5~45℃	外壳材质: PC+ABS阻燃	外形尺寸: 86*86*40mm (宽*高*厚)	安装孔距: 60mm (标准)	接线端子: 端子
---------------------------------	----------------	--------------	--------------	------------------	----------------	-------------------	--------------------------------	--------------------	-------------

功能与显示说明

1. 模式切换

在开机正常显示状态下, 短按  键, 切换手动模式或定时模式。

手动模式: 根据用户手动设定的风速运行。

定时模式: 根据用户设定的开机时间和关机时间风速自动运行。

2. 旁通阀

在开机正常显示状态下, 短按  键, 屏幕显示  图标, 旁通阀打开, 再次短按  键, 屏幕显示  图标, 旁通阀关闭。


3. 时间和定时设定

在开机正常显示状态下, 短按  键, 屏幕下方显示图标闪烁, 对应闪烁图标按  键或  键调节设置星期, 依次按  键, 设定小时、分钟、开机时间、分钟、关机时间、分钟、风速, 按  键保存退出。


4: 高级设置

关机状态下同时长按  和  5秒钟进入高级选项, 短按  键切换参数调节内容, 短按  键或  键对参数调节, 调节完毕按开关键保存退出。

代码	功能	默认参数	参数选择
01	温度补偿	-2	-9℃~+9℃
02	风速选择	00	00(三速), 01(高低速)
03	掉电记忆	00	00(关机), 01(开机), 02(记忆)
04	风速切换延时	20	参数/20=秒
05	风速切换等待	10	参数/20=秒
06	初始化	00	恢复默认值
07	滤网使用时间	0000	小时
08	滤网报警时间	4300	小时

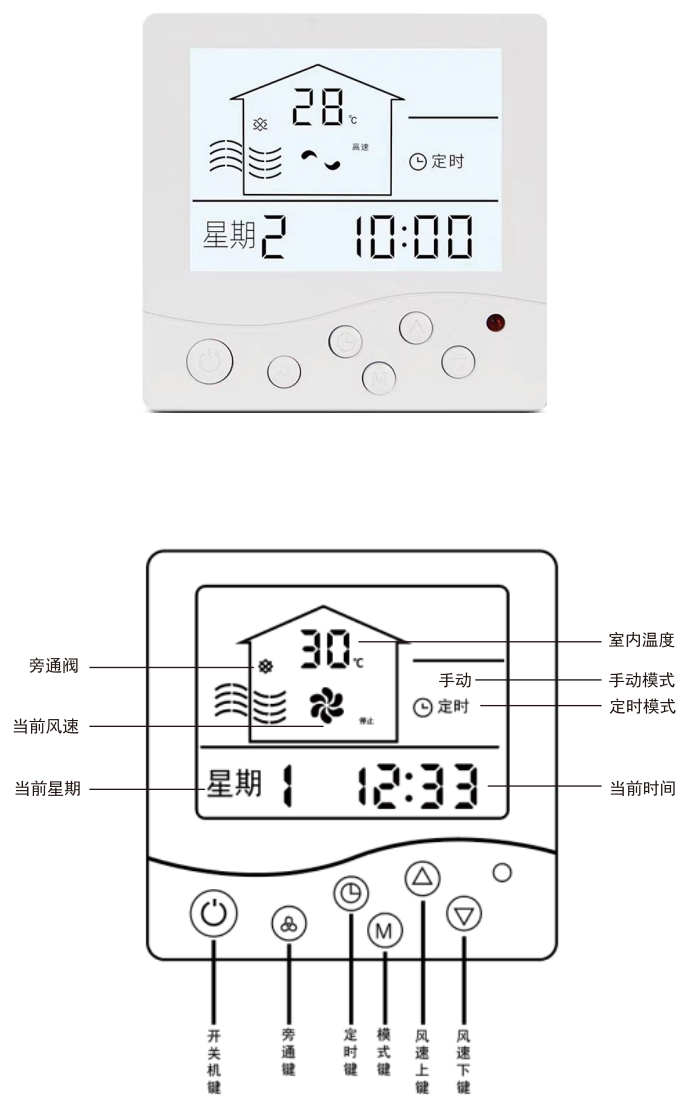


5:接线图

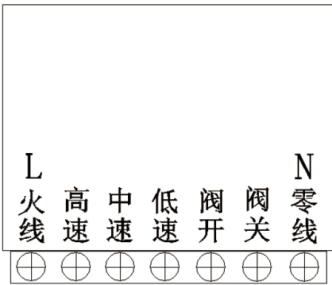

注意事项:

- 仔细阅读说明书。外壳安装及接线过程须由电器专业人完成，非专业人员请勿操作，避免发生危险。
- 所有接线安装事项必须在断电下完成，避免烧毁设备。
- 请勿撞击、跌落、人为踩踏产品，避免造成产品损坏。
- 产品应远离酸、碱等腐蚀性固体、液体或气体，避免对造成损坏。
- 产品应远离火源，避免造成产品中组件变形而损坏甚至火灾。

6:安装示意图

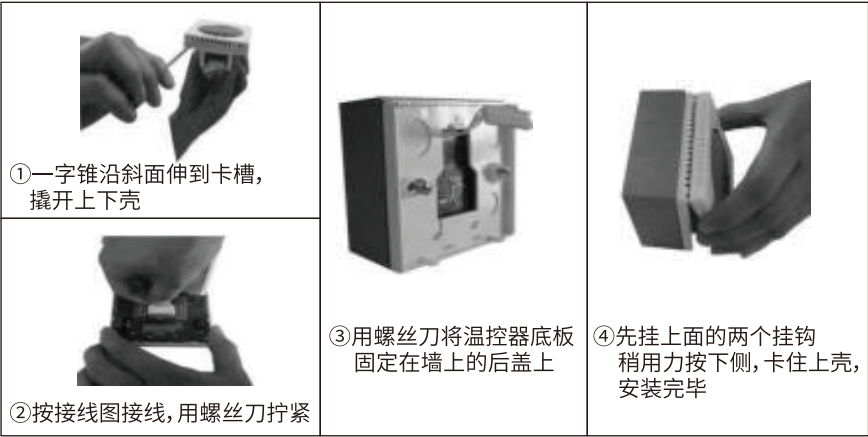

扫描二维码
关注兰舍

欢迎访问兰舍授权旗舰店
天猫：nather兰舍电器旗舰店
京东：兰舍生活电器官方旗舰店